


COXA

MODEL: 651248 / LT-150 (COXA 1.5)
MODEL: 651249 / LT-300 (COXA 3.0)

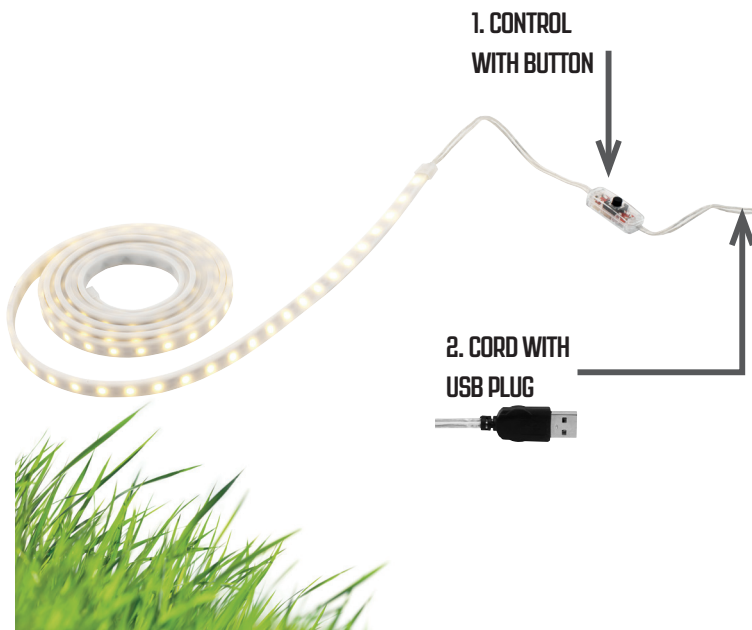

UK: INSTRUCTION MANUAL

Light modes:

- Press the button on the control (1.) to turn the light on or off.
- Press and hold the button to dim the light.

Use of the lamp:

- Lamp is powered by 5V DC from any 5V USB power outlet.
- Connect the USB plug to a reliable power source.
- For indoor use only.
- Lamp can be cleaned with a damp rag.
- Do not use corrosive liquids to clean the lamp.
- Do not stare into the light source.



Light source: LED

Light source and control gear are not replaceable. This would introduce weak points in the construction, that could reduce the lifetime of the product.



Instruction for removal of light source and control gear by market surveillance authorities:

- 1) Cut out the required LEDs from the LED strip using scissors.

Dispose of product according to local regulations.



Technical data (Coxa 1.5 lamp):

5V  , 5W



Class 3 appliance

Technical data (Coxa 3.0 lamp):

5V  , 7W



Class 3 appliance

MODELL: 651248 / LT-150 (COXA 1.5)
MODELL: 651249 / LT-300 (COXA 3.0)

1. BEDIENUNG MIT SCHALTER

2. KABEL MIT USB-SCHNITTSTELLE



DE: BEDIENTUNGSANLEITUNG

Leuchtmodi:

- Drücken Sie die Taste am Bedienfeld (6), um die Lampe ein- oder auszuschalten.
- Drücken und halten Sie die Taste, um die Lampe zu dimmen.

Verwendung der Lampe:

- Die Lampe wird mit 5 V DC an jedem 5 V USB-Stromausgang aufgeladen.
- Schließen Sie den USB-Stecker an eine zuverlässige Stromquelle an.
- Nur zur Verwendung im Inneren von Gebäuden.
- Die Lampe kann mit einem feuchten Lappen gereinigt werden.
- Verwenden Sie bei der Reinigung der Lampe keine ätzenden Flüssigkeiten.
- Schauen Sie nicht in die Lichtquelle.



Lichtquelle: LED

Die Lichtquelle und das Steuergerät sind nicht austauschbar. Dies würde Schwachstellen in die Konstruktion einbringen, was zu einer Verkürzung der Lebensdauer des Produkts führen könnte.



Anleitung zum Entfernen der Lichtquelle und des Steuergeräts durch Marktüberwachungsbehörden:

1) Schneiden Sie die benötigten LEDs mit einer Schere aus dem LED-Streifen heraus.

Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgen.



Technische Daten (Coxa 1.5 Lampe):

5V  , 5W



Gerät der Konformitätsklasse 3

Technische Daten (Coxa 3.0 Lampe):


5V  , 7W



Gerät der Konformitätsklasse 3

COXA

MODEL: 651248 / LT-150 (COXA 1.5)
MODEL: 651249 / LT-300 (COXA 3.0)

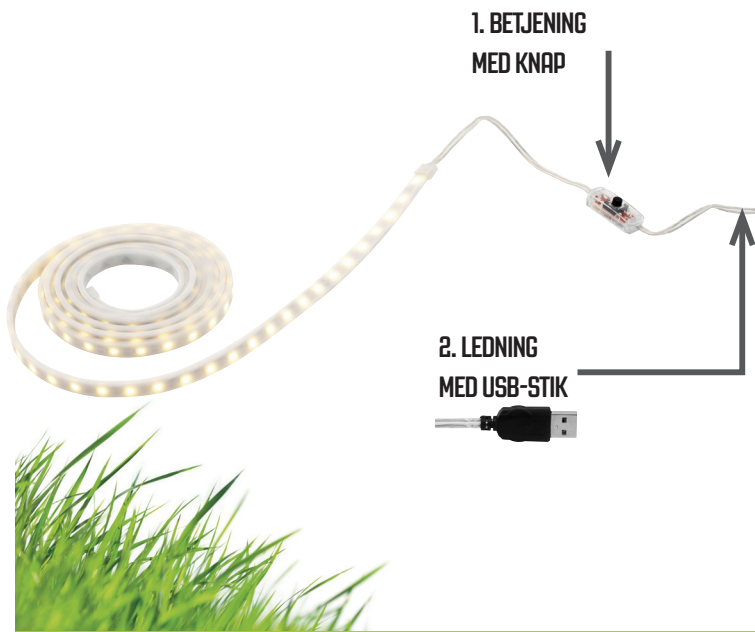

DK: BRUGSANVISNING

Lysindstillinger:

- Tryk på knappen på betjeningen (6.) for at tænde eller slukke lampen.
- Tryk, og hold på knappen for at dæmpe lampen.

Brug af lampen:

- Lampen får strøm fra et 5V DC USB-stik.
- Tilslut USB-stikket til en pålidelig strømkilde.
- Kun til indendørs brug.
- Lampen kan rengøres med en fugtig klud.
- Benyt ikke skrappe rengøringsmidler til at rengøre lampen.
- Kig ikke direkte ind i lyskilden.



Lyskilde: LED

Lyskilde og kontroludstyr kan ikke udskiftes. Det vil svække konstruktionen og føre til en kortere levetid af produktet.



Vejledning i udtagelse af lyskilde og kontroludstyr af kontrolmyndigheder:

1) Klip de påkrævede LED'er af LED-lyslisten med en saks.



Bortskaf produktet iht. lokale retningslinjer.

Tekniske informationer (Coxa 1.5 lampe):

5V  , 5W



Klasse 3-apparat

Tekniske informationer (Coxa 3.0 lampe):

5V  , 7W



Klasse 3-apparat

COXA

MODÈLE: 651248 / LT-150 (COXA 1.5)
MODÈLE: 651249 / LT-300 (COXA 3.0)

1. COMMANDE AVEC BOUTON

2. CORDON AVEC FICHE USB



FR: MODE D'EMPLOI

Modes d'éclairage :

- Appuyez sur le bouton de la commande (6) pour allumer ou éteindre la lampe.
- Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pour varier l'intensité de la lampe.

Utilisation de la lampe :

- La lampe est alimentée par 5 V CC via n'importe quelle sortie d'alimentation USB 5V.
- Branchez la fiche USB sur une source d'alimentation fiable.
- Pour une utilisation à l'intérieur uniquement.
- La lampe peut être nettoyée avec un chiffon humide.
- N'utilisez pas de liquides corrosifs pour nettoyer la lampe.
- Ne regardez pas directement la source lumineuse.



Source lumineuse : LED

La source lumineuse et l'équipement de contrôle ne sont pas remplaçables. Cela introduirait des points faibles dans la construction, ce qui pourrait réduire la durée de vie du produit.



Instructions pour le retrait de la source lumineuse et de l'équipement de contrôle par les autorités de surveillance du marché :

- 1) Coupez les LED requises de la bande LED avec des ciseaux.

Mise au rebut du produit conformément aux réglementations locales.



Données techniques (lampe Coxa 1.5):

5V  , 5W



Dispositif de catégorie 3

Données techniques (lampe Coxa 3.0):

5V  , 7W



Dispositif de catégorie 3

MODEL: 651248 / LT-150 (COXA 1.5)
MODEL: 651249 / LT-300 (COXA 3.0)

1. BEDIENING MET KNOP

2. SNOER MET USB-STEKKER



NL: GEBRUIKSAANWIJZING

Lichtstanden:

- Druk op de knop op de bediening (6.) om de lamp aan of uit te zetten.
- Houd de knop ingedrukt om de lamp te dimmen.

Gebruik van de lamp:

- Lamp werkt op 5V DC van een 5V USB-aansluiting.
- Sluit de USB-stekker aan op een betrouwbare voedingsbron.
- Alleen voor gebruik binnenshuis.
- Lamp kan worden gereinigd met een vochtige doek.
- Gebruik geen bijtende vloeistoffen om de lamp te reinigen.
- Kijk niet in de lichtbron.



Lichtbron: LED

Lichtbron en voorschakelapparaat zijn niet vervangbaar. Dit zou zwakke punten in de constructie veroorzaken die de levensduur van het product zouden kunnen verkorten.



Instructie voor verwijdering van lichtbron en voorschakelapparaat door markttoezichtautoriteiten:

- 1) Knip met een schaar de gewenste LEDs van de ledstrip.

Gooi het product weg volgens de plaatselijke voorschriften.



Technische gegevens (Coxa 1.5-lamp):

5V  , 5W



Klasse 3-apparaat


Technische gegevens (Coxa 3.0-lamp)

5V  , 7W



Klasse 3-apparaat

MODEL: 651248 / LT-150 (COXA 1.5)
MODEL: 651249 / LT-300 (COXA 3.0)

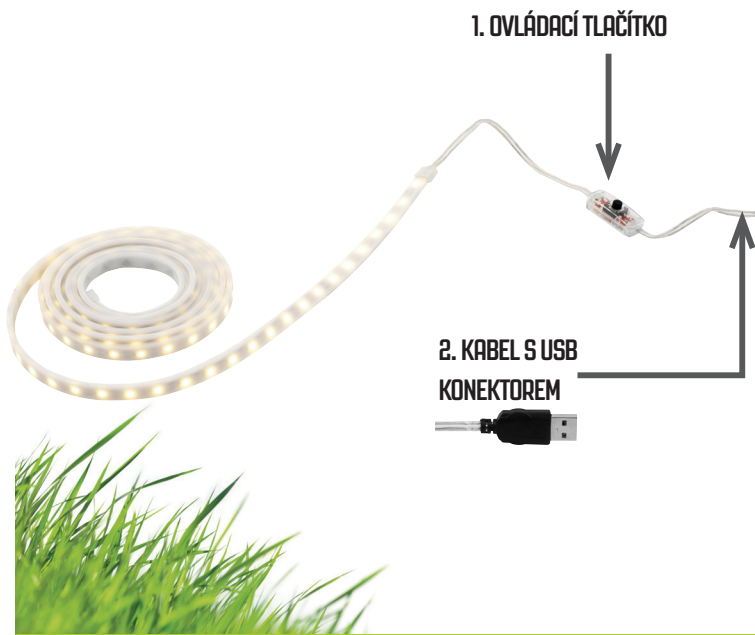

CZ: POKYNY K POUŽITÍ

Režimy svícení:

- Pro zapnutí svítidla stiskněte ovládací tlačítko (6.).
- Pro ztlumení světla tlačítko stiskněte a podržte.

Použití svítidla:

- Svítidlo lze napájet DC adaptérem 5 V z jakékoli 5 V USB zásuvky.
- Připojte USB konektor ke spolehlivému zdroji napájení.
- Pouze pro vnitřní použití.
- Svítidlo lze čistit vlhkým hadříkem.
- K čištění svítidla nepoužívejte korozivní kapaliny.
- Nedívejte se přímo do zdroje světla.



Zdroj světla: LED

Zdroj světla a ovládací zařízení nelze vyměnit. Výměnou by došlo k oslabení konstrukce, což by mohlo snížit životnost výrobku.



Pokyny k vyjmutí zdroje světla a ovládacího zařízení orgány dozoru nad trhem:

1) Z LED pásku nůžkami vystříhnete požadované LED diody



Výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

Technické údaje (Svítidlo Coax 1.5):

5V ———— , 5W



Svítidlo třídy III

Technické údaje (Svítidlo Coax 3.0):

5V ———— , 7W




Svítidlo třídy III

COXA

MODELL: 651248 / LT-150 (COXA 1.5)
MODELL: 651249 / LT-300 (COXA 3.0)

1. KONTROLL MED KNAPP

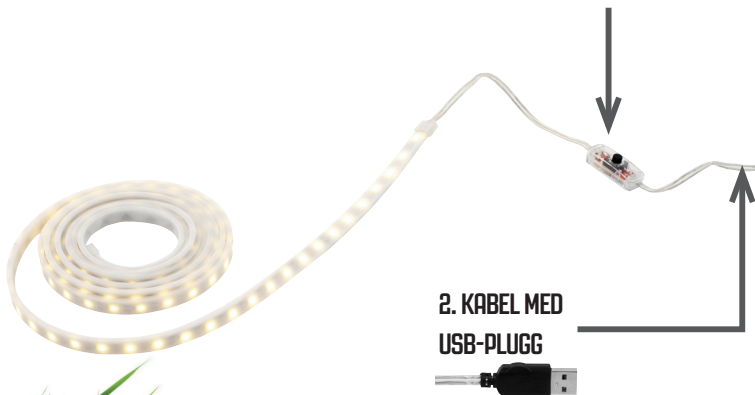

2. KABEL MED USB-PLUGG

NO: BRUKSANVISNING

Lysinnstillinger:

- Trykk på knappen på kontrollen (6.) for å slå lampen på eller av.
- Trykk og hold inne knappen for å dimme lampen.

Bruke lampen:

- Lampen drives av 5 V DC fra en hvilken som helst 5 V USB-strømkontakt.
- Koble USB-pluggen til en pålitelig strømkilde.
- Kun for innendørsbruk.
- Lampen kan rengjøres med en fuktig klut.
- Bruk ikke korroderende væsker til å rengjøre lampen.
- Stirr ikke inn i lyskilden.



Lyskilde: LED

Lyskilden og drivenheten kan ikke skiftes ut. Det vil føre til svake punkter i konstruksjonen og det kan redusere produktets levetid.



Instruksjon for fjerning av lyskilden og drivenheten av kontrollmyndighet:

- 1) Klipp ut de påkrevde LED-ene fra LED-stripen med en saks.



Produktet må kasseres i samsvar med lokale forskrifter

Tekniske data (Coxa 1.5 lampe):

5V  , 5W



Klasse 3-apparat

Tekniske data (Coxa 3.0 lampe):

5V  , 7W



Klasse 3-apparat



outwell.com