

Abwasseranschluss für Thetfordtoiletten der Serie C400

Einbauanleitung



Abb. 1



Abb. 2

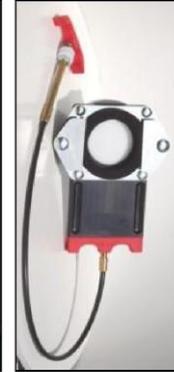


Abb. 3

Entnehmen Sie als erstes die Abwasserkassette aus Ihrer Toilette.

Legen Sie sich den Abwasseranschluss (Bild rechts) DC-C400 bereit.

Sie müssen nun das Griffstück welches vorher zum öffnen Ihrer Tankkassette bestimmt war, demontieren um eine Durchführung für den Bowdenzug (Seilzug), zu ermöglichen.

Dieser lässt sich nach entfernen des Sicherungsstiftes, nach oben herausziehen.

Im Anschluss können Sie das Bedienelement (Verkleidung m. Spülknopf) nach oben aushebeln. Es kommt eine Kunststoffwelle zum Vorschein, welche bis in das Toiletteninnere hinein geht. Diese muss nun auch noch demontiert werden. Die Kunststoffwelle ist von unten, mit zwei Treibschrauben befestigt. Nehmen Sie sich dazu einen Handspiegel zur Hilfe, und führen Sie diesen in den Kassettenraum, direkt unter die Kunststoffwelle. Haben Sie die Schrauben gesichtet, dann entfernen Sie diese mittels eines Kreuzschlitzschraubendrehers. Jetzt lässt sich die Welle nach unten herausziehen. Für einen eventuellen Rückbau empfehlen wir die demontierten Teile sorgsam aufzubewahren.

Montage des Bowdenzugs

Entfernen Sie vorsichtig Griff, Sprengling und Distanzscheiben vom Bowdenzug. **Für die Montage nutzen sie jetzt bitte die beiliegende Bildeinbauanleitung.**

Montage des Abwasseranschlusses

1. Montieren Sie bitte den Abwasseranschluss so, dass der Toilettenflansch zwischen den Halterungen und der Dichtung liegt (Abb. Mitte). Die Halterungen werden dann später, bei richtiger Position des Abwasseranschlusses und der Abflussrohre, mit dem Toilettenflansch fest verschraubt
2. Für eine störungsfreie Nutzung empfehlen wir, Ihre Schieberdichtung und das Schieberblatt regelmäßig mit Vaseline einzufetten.
3. Legen sie nun fest wie der Ausgang des Abwasserrohres bzw. Flexschlauchs realisiert werden soll. Es gibt die Möglichkeit des senkrechten, winkligen oder seitlichen Ausgangs. Je nachdem wie Ihr Ausgang realisiert werden soll, schaffen sie nun den Lochausschnitt in Wand, Tür oder Boden mit einer Säge bzw. Kreisschneider


Abwasseranschluß für Thetfordtoilette der Serie C500

Einbauanleitung



1. Abwasseranschluss DC-C500 bereitlegen
2. Öffnen Sie die Serviceklappe Ihrer Toilettenanlage und entnehmen Sie Ihre Abwasserkassette.
3. Nach der Entnahme der Abwasserkassette kommt im oberen Bereich, direkt unter dem Toilettenbecken, der Toilettenflansch zum Vorschein. Dieser Toilettenflansch dient nun zum Andocken Ihres Abwasseranschlusses. Nehmen Sie sich nun Ihren Abwasseranschluss (Abb. 3) zur Hand, lösen sie die Edelstahlhalteplatten (rechts und links auf dem Abwasseranschluss) und schieben sie den Anschlussschieber über den Toilettenflansch unter Ihrem Toilettenbecken. Mit einem Blick von oben ins Toilettenbecken, richten sie den Abwasseranschluss nun mittig aus. Die Verschraubung des Abwasseranschlusses mit dem Toilettenflansch wird später gemacht.
4. Legen sie nun fest wie der Ausgang des Abwasserrohres bzw. Flexschlauchs realisiert werden soll. Es gibt die Möglichkeit des senkrechten, winkligen oder seitlichen Ausgangs. Je nachdem wie Ihr Ausgang realisiert werden soll, schaffen sie nun den Lochausschnitt in Wand, Tür oder Boden mit einer Säge bzw. Kreisschneider.
5. Im Anschluss legen sie sich das Abwasserrohr bzw. den Flexschlauch bereit und verbinden sie eine der beiden Varianten mit dem Abwasseranschluss. Lässt sich das Abwasserrohr bzw. der Flexschlauch bequem durch ihre gesägte Durchführung nach außen führen, können sie nun den Abwasseranschluss mit dem Toilettenflansch fest verschrauben. Der nächste Arbeitsschritt wäre die Weiterführung der Abwasserrohre zum Kanalsystem auf dem Campingplatz.
6. Überlegen Sie jetzt, an welcher Stelle, auf der Oberseite Ihres Toilettengehäuses, sie den Seilzug für den Schieberknopf durchführen möchten, siehe Abb. 1. Haben sie sich für einen Platz entschieden, dann bohren sie gemäß dem Außendurchmesser der Seilzugführung, ein Loch durch das Toilettengehäuse und verschrauben sie anschließend die Seilzugmechanik mit dem Toilettengehäuse. Wichtig hierbei ist, dass der Seilzug nach oben herausgeführt wird! Sind alle Arbeiten getan, ist der Abwasseranschluss einsatzbereit. Durch Herausziehen des Schieberknopfs öffnen sie den Abwasserschieber und im umgekehrten Fall wird der Schieber wieder geschlossen. Überprüfen sie den Abwasseranschluss gelegentlich auf Dichtheit!
7. Ein gelegentliches Fetten der Schieberdichtung sowie des Schieberblattes, mit Vaseline, sorgt für einen reibungslosen Gebrauch Ihres Abwasseranschlusses.

Einbauanleitung für den Bowdenzug der Serie DC-C400/C500
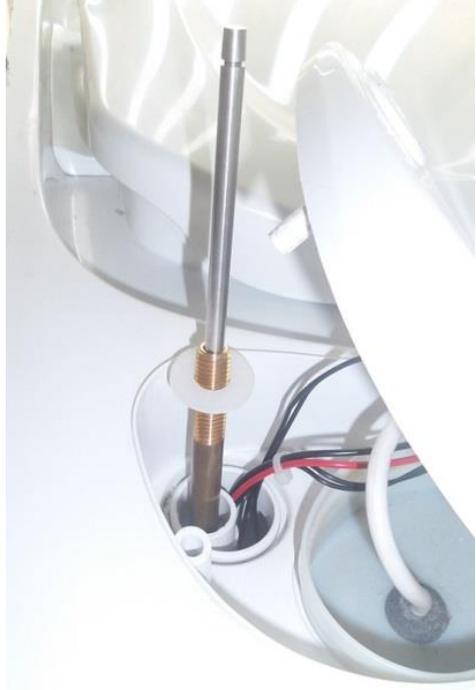
| | |
|---|--|
|  | <p>Bauen Sie den Hebel mit der gesamten Mechanik zum öffnen der Tankkassette wie in der Anleitung zum Abwasseranschluss der Serie C400 beschrieben ist aus.</p> |
|  | <p>Nehmen Sie den Bowdenzug mit der Seite an der die Stange angebracht ist und schieben das schwarze Abstandsstück und eine weiße Kunststoffscheibe auf die Achse.</p> |
|  | <p>Führen sie die Achse von unten durch das Loch wo vorher die Kunststoffwelle durchging und stecken Sie eine weitere Kunststoffscheibe auf die Achse.</p> |


| | |
|---|---|
|  | <p>Anschließend noch eine Sechskantmutter aufschrauben.</p> |
|  | <p>Als nächstes wird die Abdeckung wieder angebracht.</p> |
|  | <p>Die Sechskantmutter muss so eingestellt werden, dass sie nicht über den Rand der Abdeckung hinausschaut.</p> |
|  | <p>Auf die Achse kommt nun eine weitere Kunststoffscheibe.</p> |

| | |
|---|--|
|  | <p>Mit einer weiteren Sechskantmutter wird die Achse nun festgeschraubt.</p> |
|  | <p>Die Sechskantmutter wird mit einer Kappe abgedeckt.</p> |
|  | <p>Auf die Stange kommt nun das Messinggewindestück und in die Nut der Sicherungsring.</p> |
|  | <p>Zum Schluss wird der rote Griff mit dem Messinggewindestück festgeschraubt.</p> |

Achtung ! Neu !

Stadtwasserspülung für Ihre Thetfordtoilette im Wohnwagen

... einfach an Stelle Ihrer Tauchpumpe anschließen
und nie wieder einen Wassertank befüllen müssen

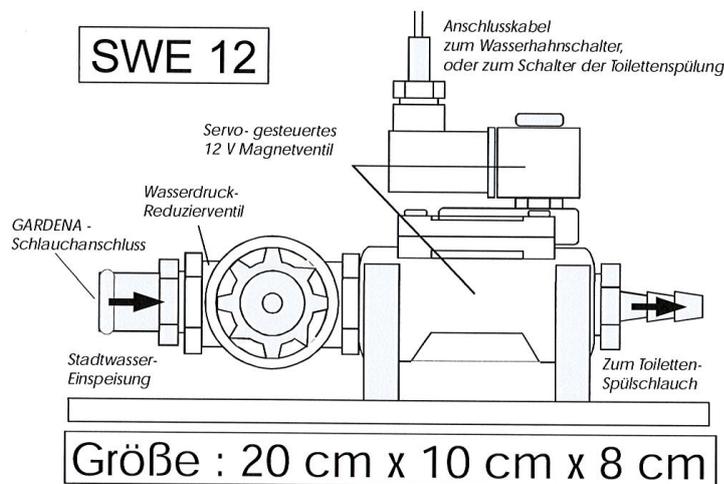

Wird einfach an den Anschlußschlauch sowie Anschlußkabel der Tauchpumpe angeschlossen, Stadtwasserschlauch anschließen, am Besten außerhalb des Wohnwagens montieren z.B. Fahrzeugboden

Fertig !

Das Stadtwasser wird über ein servogesteuertes Magnetventil zum Toilettenbecken gelassen, wenn der Schalter der Thetfordtoilette betätigt wird. Wird der Stromkreislauf unterbrochen, schließt sich automatisch auch das Magnetventil und der Stadtwasserdruck bleibt hinter dem Ventil, bis zur nächsten Betätigung. Das Magnetventil ist mit einem zusätzlichen Regulierventil ausgestattet, welches Ihnen erlaubt die Wasserdurchflussmenge von Hand selbst einzustellen, oder sogar vollständig abzusperren.

Horst Chluba Feinwerktechnik, Inh. Marc Chluba, Im Gewerbepark 20, 29556 Suderburg
 Telefon (05826) 8400 Telefax (05826) 1257 E-Mail: info@chluba-feinwerktechnik.com
 Internet : www.chluba-feinwerktechnik.info