

Reparatur Anleitung

Beschreibung: C3 Vacuumunterbrecher

Part number: 16833

Suchen Sie nach einem Service Center, einer Verkaufsstelle oder einer anderen Information: www.thetford-europe.com

Version: V1

Date: 23/05/2006

Tools required: -

A

C3 Toilette

Entnehmen Sie das Toilettenpapier



Toilettenpapier

B

Entnehmen Sie den Toilettenpapierbehälter

Innenansicht



Toilettenpapierbehälter



C


Entfernen Sie den Vacuumunterbrecher durch herunter drücken

Entfernen Sie beide Schläuche vom Vacuumunterbrecher



D

Stecken Sie die Schläuche auf den neuen Vakuumunterbrecher. Platzieren Sie den neuen Vakuumunterbrecher indem Sie die Öffnung um die Schraube setzen.

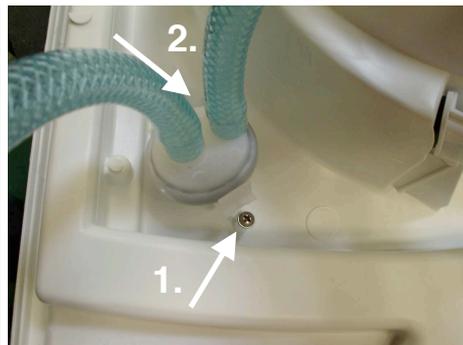

E

Innenansicht

Setzen Sie den Toilettenpapierhalter ein



F

Setzen Sie das Toilettenpapier wieder ein.

